


КОМБИНАТ В ПРЭТТИЛЛЕ

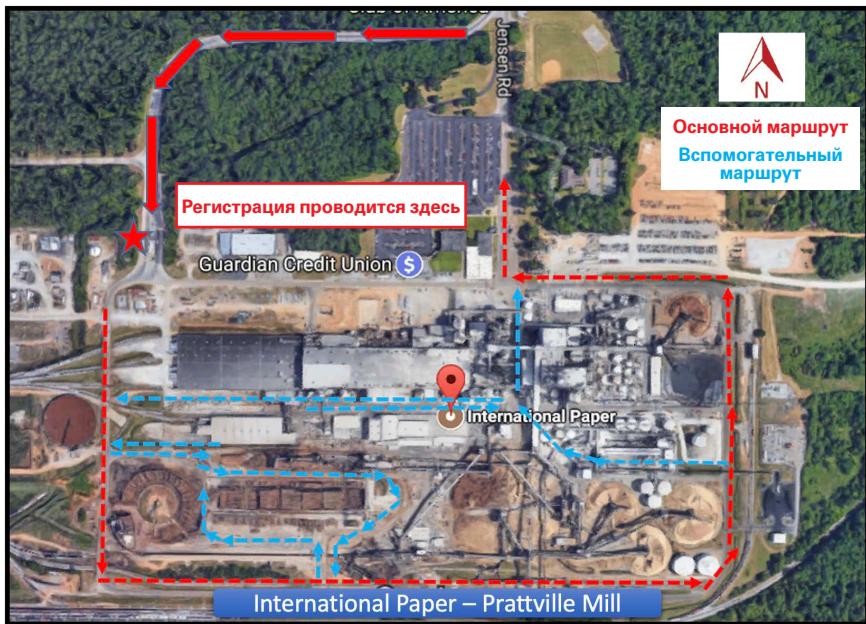

Комбинат в Прэттвилле **-32°25'06.7"N 86°28'23.5"W.**

С автотрассы Highway 82 следует свернуть на дорогу Jensen Road. Далее необходимо проехать по этой дороге вправо рядом до трехрядной развязки. **ОСТАВАЙТЕСЬ В ПРАВОМ РЯДУ** и проезжайте на улицу Art's Blvd до въездных ворот комбината. **НЕ ПРОЕЗЖАЙТЕ ПРЯМО!** Это стоянка для сотрудников комбината. Грузовикам запрещено парковаться в этой зоне. На комбинате имеются два весовых пункта: для грузов леса и щепы (правый весовой пункт) и для приема/отгрузки других грузов (левый весовой пункт).

Дополнительные требования по безопасности приведены на стр. 1-3.

Общие правила: Водителям запрещено выходить из кабин без сопровождения сотрудника IP.

Водители обязаны пользоваться персональным защитным оборудованием, указанным на стр. 1. КУРЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!

Грузовики с сухими грузами: На въездных воротах выдаются обязательные к использованию защитные ремни. Для фиксации линии подачи воздуха используются запорные соединители. Прицеп должен стоять на тормозе. Водитель должен оставаться в кабине до получения сигнала на выход от оператора. После подписания документов водитель может заняться очисткой своего транспортного средства. Во время очистки требуется использовать персональное защитное оборудование.

Безбортовые платформы: Водителям запрещено вставать на платформу. Водители должны дождаться проверки груза оператором. Водители должны оставаться в кабине. Водители должны очищать прицепы, пользуясь персональным защитным оборудованием.

Грузы химиков: См. пункт №3, помеченный жирной точкой. При работе с метанолом или скрипидаром прицеп должен быть заземлен. Использованное заземление должно быть проверено оператором компании IP до начала погрузки/разгрузки химических материалов.

Выездные ворота: На комбинате имеется три выезда — для леса и щепы это выезды, расположенные непосредственно справа от знака «Стоп». На весовом пункте указано: WOOD TRUCKS ONLY (только грузовики с лесом). На всех других выездах, расположенных справа от знака «Стоп», весовые пункты находятся слева. Если вы окажетесь на неверном выезде, обратитесь к сотрудникам по безопасности за помощью в выезде задним ходом и переезду к нужному выезду.

Грузовики водителей, не выполняющих данные требования, разгружаться не будут. Любому водителю, вступившему в конфронтацию с персоналом, придется покинуть предприятие без разгрузки.

INTERNATIONAL PAPER



Правила безопасности для
водителей грузовиков
Комбинат в Прэттвилле



Стандартные правила для водителей грузовиков: действуют в отношении всех водителей



Во время вождения или перемещения по территории предприятия запрещается пользоваться мобильными телефонами, гарнитурами и радиопередатчиками



Необходимо соблюдать скоростной режим: 15 км/ч или в соответствии с указателями на предприятии



На территории предприятия необходимо пользоваться персональным защитным оборудованием. Проверьте на предприятии, какие средства являются обязательными. Водители обязаны иметь в кабине следующие средства персональной защиты и предметы одежды: защитные очки, одежду высокой видимости, отвечающую требованиям стандарта ANSI, класс 2, закрытую обувь, защитные наушники, каску, брюки и рубашку с длинными рукавами



Водителям необходимо оставаться в кабине или в безопасной зоне; при выходе из кабины необходимо следовать инструкциям



При посадке в грузовик и выходе из него необходимо соблюдать правило трех точек опоры



Необходимо фиксировать тягач и прицеп. Сдвоенные противооткатные колодки необходимо установить у задних колес при загрузке, выгрузке и сбросе груза



При работе со всеми сухими грузами необходимо использовать предохранительные ремни дверей прицепа. См. описание процесса на стр. 3.



Следует обращать внимание на потенциальные опасности, движущиеся транспортные средства и перекрестки



Об опасностях, происшествиях, связанных с безопасностью, и утечках следует немедленно сообщать представителю компании IP



Следует выполнять неуказанные выше требования по безопасности, действующие на конкретном предприятии или в отношении конкретного транспортного средства

Требования по безопасности для грузовиков, перевозящих грузы химикатов

- Требования к персональному защитному оборудованию при перевозке химикатов
 - При работе с любыми химикатами необходимо пользоваться непроницаемыми перчатками
 - При работе с коррозионно-активными химикатами следует пользоваться: Химическими защитными очками, щитком-маской с защитой шеи, бушлатом и брюками с защитой от воздействия химикатов.
- При разгрузке необходимо находиться в месте, имеющем обзор разгрузочной площадки на расстоянии 7,5 м от грузовика.
- НЕЛЬЗЯ начинать разгрузку до тех пор, пока к вам не подойдет сотрудник IP, который проверит документы, подтвердит, что вы находитесь в правильном месте, и разрешит приступить к процессу (открыв контактную площадку).
- Водители обязаны следовать процессам погрузки и разгрузки, принятым на данном предприятии.
- При необходимости следует пользоваться средствами защиты от падения. На предприятии предоставляются платформы и ограждения для защиты от падения, которыми необходимо пользоваться. Обязательно следует пользоваться страховочными системами, предотвращающими падение.
- Если такие системы не предоставлены, при открывании воздушного клапана необходимо иметь три точки опоры.

Требования по безопасности для грузовиков, перевозящих древесину, щепу и целлюлозу

- При позиционировании грузовиков под краном и на складе лесоматериалов необходимо пользоваться рацией.
- Если не выполняется процесс снятия обвязки, тканевого покрытия или разгрузки, следует оставаться в автомобиле. При выполнении разгрузки следует покинуть автомобиль и перейти в указанную безопасную зону. Это требование также относится к защитным клетям при разгрузке леса-кругляка.
- Перед снятием обвязочных ремней водители лесовозов с лесом-кругляком должны находиться на платформе для снятия обвязки. Сигнальные флаги/огни следует снимать с груза, находясь на специальной платформе или на другом предусмотренном участке.
- При снятии тканевого покрытия с верхней части прицепа водители автомобилей с грузом щепы или целлюлозы должны находиться на специальной платформе.

Требования безопасности при работе с безбортовыми платформами

- При погрузке и разгрузке прицепа необходимо находиться на безопасном расстоянии от погрузочно-разгрузочного оборудования.
- Пешеходам не разрешается находиться рядом с платформой при креплении груза стропами.
- За крепление груза стропами, его фиксацию и освобождение отвечают водители. Крепление стропами должно выполняться в специально отведенном для этого месте.
- При креплении/ослаблении строп, необходимо внимательно следить за положением тела. Во избежание травмы следует оставаться вне зоны досягаемости.
- При погрузке и разгрузке, а также креплении водители должны работать с уровнем земли, чтобы избежать падения.
- Если работу или задание невозможно выполнить с уровня земли:
 - При доступе к прицепу необходимо иметь три точки опоры или пользоваться подставной лестницей.
 - Наблюдатели должны располагаться по обеим сторонам прицепа.
 - К другим средствам предотвращения падения относятся переносные перила, устанавливаемые по сторонам прицепа, подъемные люльки или передвижные краны, а также стационарные системы предотвращения падения.


2

Порядок работы с предохранительными ремнями дверей прицепов в компании International Paper

- **ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНСТРУКЦИЙ ПО РАЗГРУЗКЕ ВСЕ ГРУЗОВИКИ ДОЛЖНЫ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ПРОХОДНОЙ ИЛИ В ТРАНСПОРТНОМ ОТДЕЛЕ****
- **Защитный ремень должен быть закреплен на обеих дверях ДО того, как они будут открыты.**
 - Если ремень слишком большой, и не подходит к отверстию запорного механизма, следует обратиться за «модифицированным ремнем».
 - Модифицированный ремень можно протянуть за запорными перекладинами, а затем закрепить крюк на петле.
 - Модифицированный ремень можно использовать вместо существующих ремней на большинстве типов дверей прицепов.
 - Во время этого процесса необходимо следить за грузом, касающимся дверей на случай, если он окажется неустойчивым или будет находиться в наклонном положении.

Не допускается заглядывать в прицеп, просовывая голову внутрь прицепа.

- Если груз неустойчив или находится в наклонном положении, следует **ОСТАНОВИТЬ работу и уведомить сотрудника IP**.
- Если помех не обнаружено, следует перейти к следующему этапу, описание которого приведено ниже.

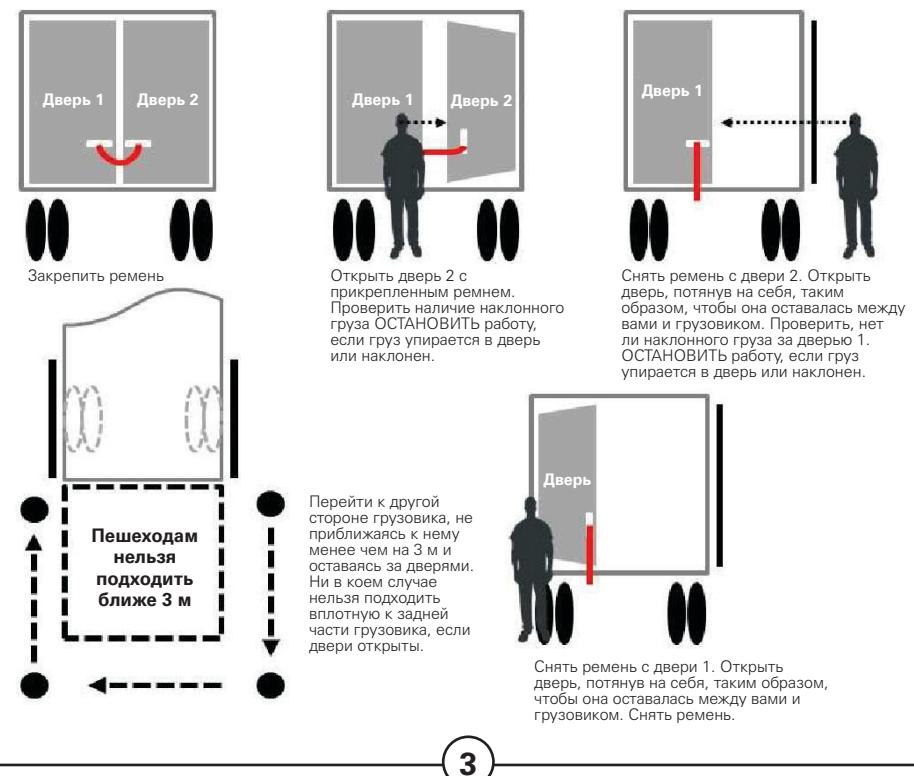

3