


MOLINO DE PRATTVILLE

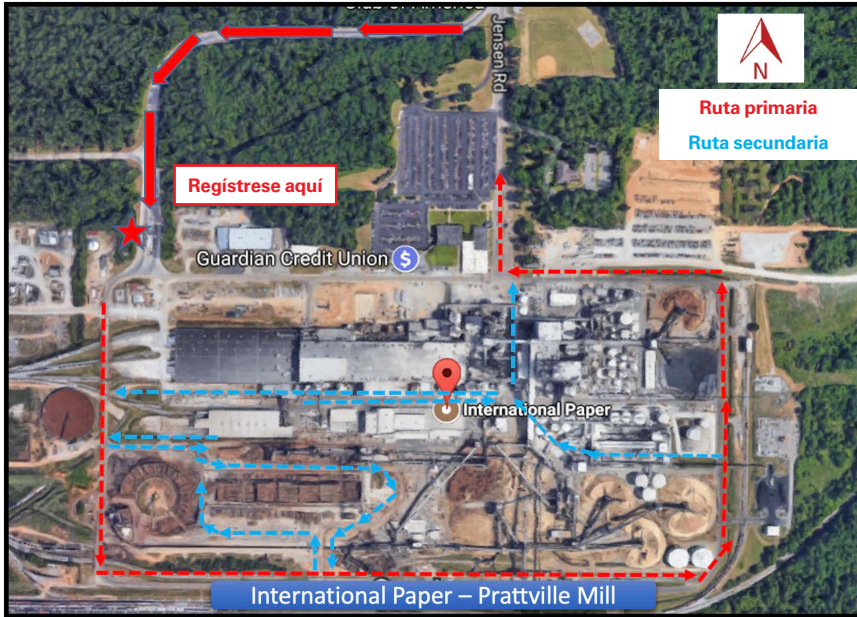

Molino de Prattville –32°25'06.7" N 86°28'23.5" O.

Desde la autopista 82 gire a Jensen Road. Utilice el carril derecho y diríjase a 2.4 kms. (1.5 millas) a la bifurcación de 3 carriles en el camino. **QUEDESE A LA DERECHA** y tome el Art's Blvd hacia la puerta de entrada. NO siga derecho. Ese es el estacionamiento de los empleados. No se permiten los camiones en esta área. Hay dos básculas de entrada: para entregas de madera y viruta (báscula del lado derecho), todas las demás entregas/recolecciones (báscula del lado izquierdo).

Requerimientos de seguridad adicional no cubiertos en la página 1-3:

General: No se le permite a los conductores que estén fuera del remolque sin un acompañante de IP. Los conductores deben utilizar todo el equipo de protección personal (PPE) enlistados en la hoja 1. PROHIBIDO FUMAR.

Contenedor seco: Se entregan bandas de seguridad y se deben aplicar en la puerta de entrada. Se asegurarán los cierres de los acoples de mangueras para asegurar el suministro de la línea de aire. Se deben poner los frenos del remolque. Quédense en su remolque hasta que el operador señale que salga. Una vez que el papeleo esté firmado, el conductor puede barrer su camioneta. Se requiere el PPE durante el barrido.

Plataforma: No se permiten conductores sobre la plataforma. Los conductores deben esperar que los operadores inspeccionen la carga. Quédense en su tractor. El conductor debe barrer su remolque utilizando el PPE requerido.

Químicos: Consulte la viñeta # 3. Se requiere la puesta a tierra del remolque para metanol/aguarrás. La puesta a tierra aplicada debe ser verificada por un operador de IP antes de que pueda comenzar la transferencia química.

Puertas de salida: Hay tres puertas de salida: salidas de madera y viruta a la derecha inmediatamente desde la señal de parada. Las básculas dicen SÓLO CAMIONES DE MADERA. Todas las demás salidas, estarán después de la vuelta derecha desde la señal de parada - las básculas estarán a la izquierda. Si elige la puerta de salida incorrecta, pida a alguien de seguridad como observador para que los regrese y corrija su error.

Los conductores que rechazan cumplir con esta política no será descargado. Cualquier conductor que sea beligerante se le pedirá que deje el molino con su carga.

©2017-2018 International Paper Company. Todos los derechos reservados.

INTERNATIONAL PAPER

Reglas de seguridad para los conductores de camiones
Molino de Prattville



Reglas de seguridad para los conductores de camiones – Aplica a todos los conductores



El uso de celulares, dispositivos de manos libres y radios está prohibido mientras esté caminando o conduciendo en sitio



Obedezca los límites de velocidad indicados – 10 mph (16 kmh) a menos que se indique otra cosa



Se requiere Equipo de Protección Personal (EPP) en sitio. Consulte el equipo requerido con el sitio. Los conductores deben tener el siguiente EPP y ropa en la cabina: lentes de seguridad, ropa de gran visibilidad ANSI Clase II, zapatos totalmente cerrados, protección para oídos, casco, pantalones largos y camisas con mangas



Permanezca en la cabina o en la zona de seguridad. Siga las instrucciones si sale de la cabina.




Mantener 3 puntos de contacto para entrar/salir del camión.



Asegurar el tractor y el remolque. Deben deslizarse cuñas por atrás para la carga / descarga / entrega



Utilice las correas de seguridad de las puertas del remolque para todas las entregas de contenedores secos. Ver proceso en la página 3.



Preste atención a los peligros, vehículos en movimiento e intersecciones



Reporte situaciones inseguras, incidentes de seguridad y derrames a un representante de IP inmediatamente



Siga los requisitos específicos del sitio no mencionados anteriormente

Consulte la página 2 para instrucciones adicionales de seguridad de químicos y camas planas

Requerimientos de seguridad para camiones de transporte de químicos a granel

- Requerimientos de uso de EPP para químicos:
 - Guantes químicos impermeables para el manejo de todo tipo de químicos
 - Químicos corrosivos: Visores antisalpicadura, máscara con protección para el cuello, chamarra resistente a químicos con gorra y pantalones.
- Durante la descarga, permanezca a la vista del sitio de descarga y a 8 m de su camión.
- NO INICIE la descarga hasta que llegue un empleado de IP, revise sus documentos, confirme que está en el lugar correcto, y le autorice iniciar el proceso (abriendo el punto de conexión).
- Los conductores deben seguir los procedimientos de carga y descarga del sitio.
- Debe portar protección contra caídas cuando se requiera. Se proporcionan plataformas y jaulas de protección contra caídas y deben utilizarse. Deben utilizarse los sistemas anticaídas.
- Si no se proporciona ninguno, se deben mantener 3 puntos de contacto para abrir la válvula de aire.

Requerimientos de seguridad de camiones de madera, astillas y fibra

- Se necesitan radios para el posicionamiento del camión debajo de la grúa y en los patios de almacenamiento de madera.
- Permanezca en el vehículo salvo cuando lleve a cabo el desatado, el retiro de la lona o durante el proceso de descarga. Mientras esté descargando, salga del vehículo y permanezca en el área de seguridad designada. Esto incluye las cabinas de seguridad cuando se descargan las entregas de madera redonda.
- Los conductores de madera redonda deben encontrarse en la estación de desatado antes de quitar las correas. Quite las banderas/luces de carga en la estación de desatado u otra área designada.
- Los conductores de astillas y fibras deben utilizar estaciones de retiro de lona para jalarla de la parte superior del remolque.

Requerimientos de seguridad de camas planas

- Permanezca alejado del del equipo de manejo de material que carga y descarga el remolque.
- Asegúrese de que no haya peatones en la zona cuando esté amarrando/desamarrando la carga.
- Los conductores son responsables de amarrar, desamarrar y asegurar la carga. El amarrado debe realizarse en una zona designada.
- Está consciente de la posición de su cuerpo cuando afloje/apriete las correas. Manténgase fuera de la línea de fuego para evitar lesiones.
- Para evitar caídas, los conductores deben trabajar desde el nivel del piso para realizar las tareas de carga/descarga o aseguramiento.
- Cuando el trabajo/tarea no pueda realizarse a nivel del piso:
 - Utilice 3 puntos de contacto para subir al remolque, o a las escaleras portátiles.
 - Utilice retrovisores en ambos lados del remolque.
 - Otra protección contra caídas incluye barandales portátiles montados en ambos lados del remolque, uso de plataformas de trabajo aéreas o grúas móviles, y sistemas fijos de protección contra caídas.

Procedimiento de correas de seguridad de puertas de remolques de International Paper

TODOS LOS CAMIONES DEBEN REGISTRARSE EN LA CASETA / OFICINA DE EMBARQUE PARA RECIBIR LAS INSTRUCCIONES DE DESCARGA

- **Coloque la correa de seguridad en ambas puertas ANTES de abrirlas.**
- Si las correas son demasiado largas para engancharlas al orificio del mecanismo, pida una "correa modificada".
- Una correa modificada puede pasarse por detrás de las barras de candado para después sujetar el gancho al circuito.
- Pueden utilizarse correas modificadas en lugar de las correas existentes en la mayoría de tipos de puertas de los remolques.
- Durante el proceso, verifique que no haya producto que se esté tambaleando o recargado en las puertas.
- **No introduzca la cabeza al remolque.**
- Si el producto se está tambaleando o está tocando la puerta, **¡DETÉNGASE! Y notifíquelo a un empleado de IP.**
- Si todo está en orden, continúe con el siguiente paso abajo.

